

8-18 X 1-1/2

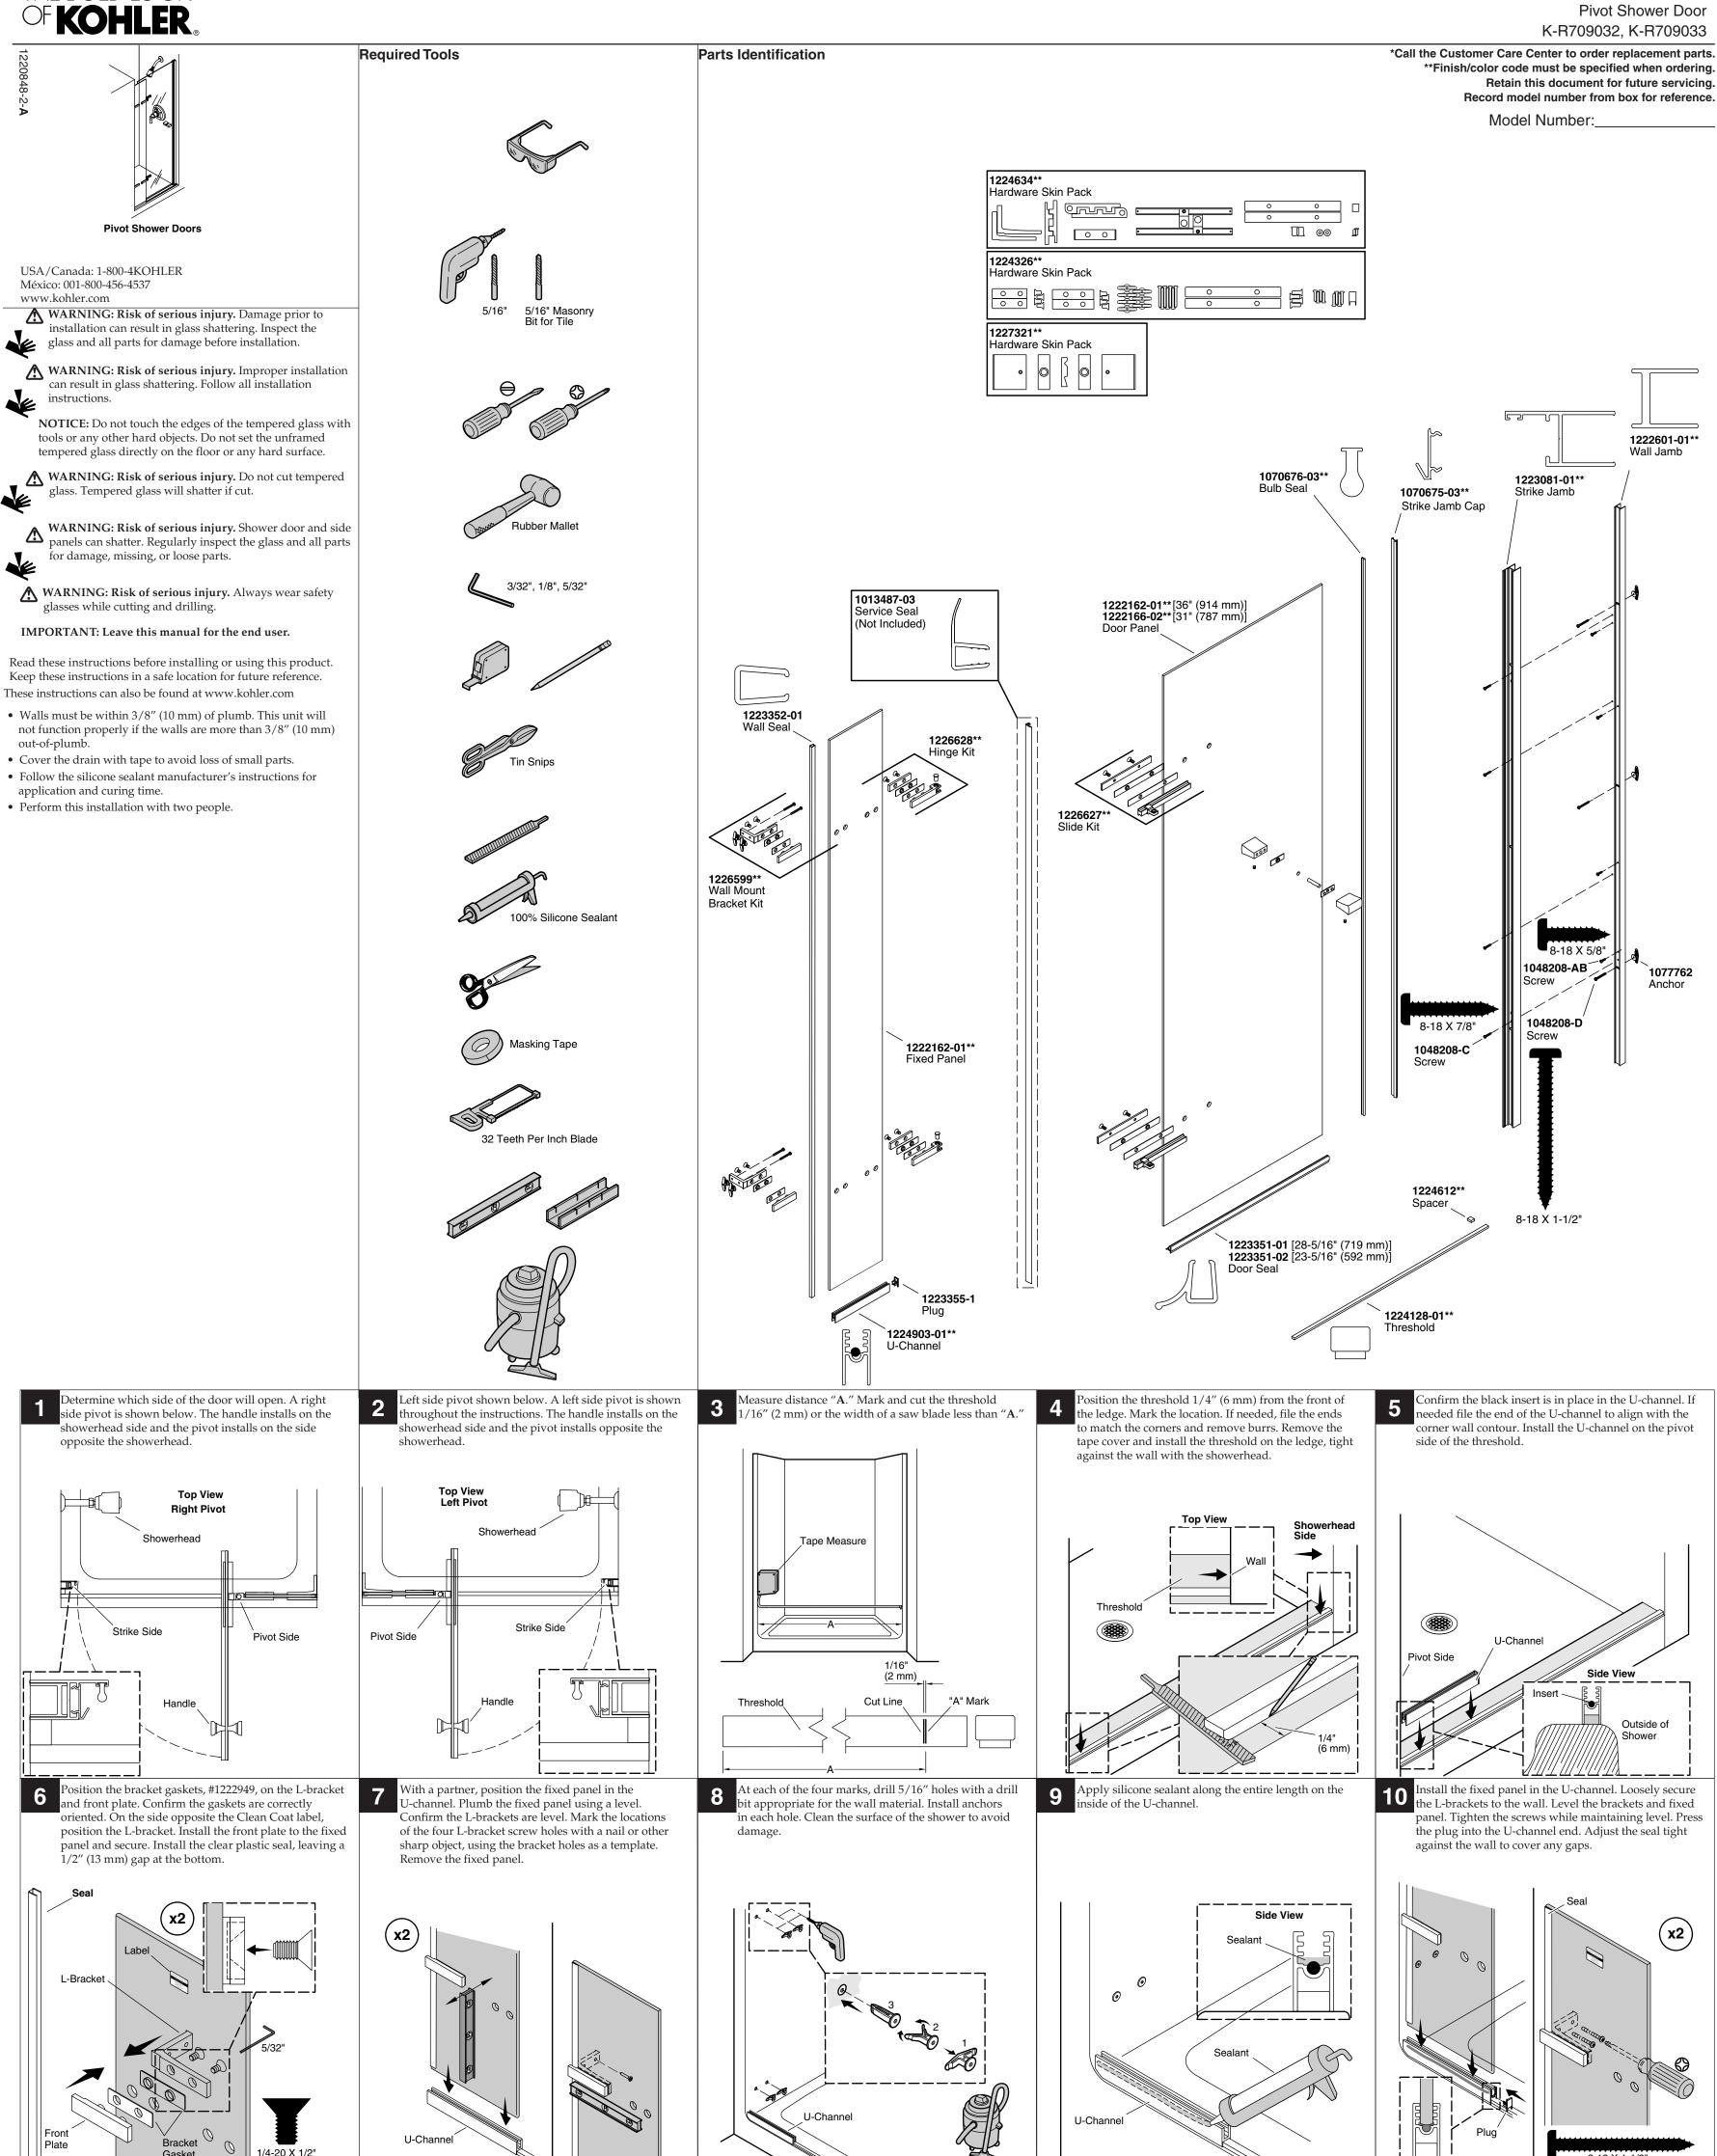


Plate


U-Channel

THE BOLD LOOK

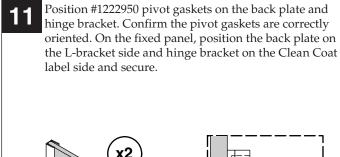

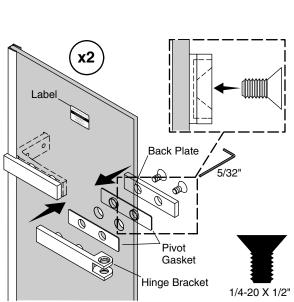

Tighten the setscrew on the hinge. Install the threshold the door panel.

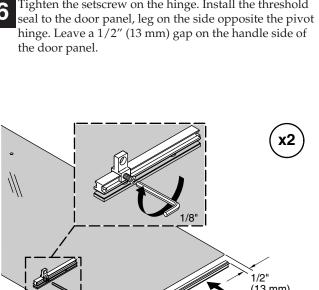


Inside of


Threshold Seal

Orill 5/16" holes at each mark. Install the provided anchors. Clean the surface of the shower to avoid damage

Threshold Seal

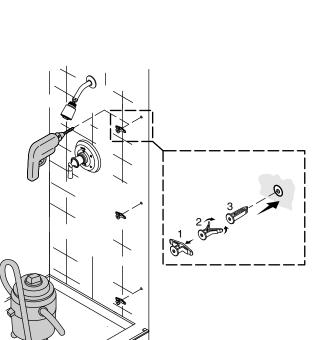

Confirm the door panel is correctly aligned with the 26 strike jamb. The edge of the door panel should contact the bulb seal and strike jamb seals (see the arrows) when closed. The door panel should align evenly with the strike jamb along the entire length. Steps 27 and 28 provide adjustment instructions.

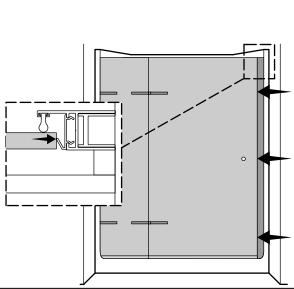

Troubleshooting

Symptom: Threshold is too short. **Recommended Action** 1. There is a gap between the threshold and the wall on the A. Move the threshold tight against the wall on the showerhead side. The U-channel will cover the gap on the pivot side. showerhead side. Symptom: Alignment **Recommended Action** A. Determine whether the top or bottom of the jambs are closer to the wall, and then adjust the adjustment screws out where the 1. The wall jamb and strike jamb are out-of-plumb. jambs are furthest from the door following the instructions. 2. There is a gap between the fixed panel and the wall. A. Push the seal on the wall side of the fixed panel tight against the wall. 3. The wall is not plumb on the fixed panel side of the A. Push the seal on the wall side of the fixed panel tight against the wall. installation. B. While a partner holds the fixed panel in place, carefully loosen the screws on the L brackets and adjust the door as needed. Tighten the screws. C. Shim the bracket to account for the out-of-plumb condition. 4. The door panel does not touch the bulb seal along its A. Adjust the strike jamb closer to the door panel following the instructions. entire length. 5. The door panel does not touch the bulb seal when closed A. Adjust the strike jamb closer to the door panel following the instructions for side-to-side adjustment or width adjustment. 6. The door panel does not align parallel to the strike jamb. A. Determine whether the top or bottom of the door panel is closer to the wall, and then adjust the  $\#8-18 \times 5/8$ " adjustment screws The top or bottom are closer. following the instructions. **Symptom: Water Leaks Recommended Action** 

A. When showering, make sure the fixed panel is against the showerhead wall.

A. Check for proper silicone sealant application. Apply additional silicone sealant in the leak location.

A. Check for proper silicone sealant application. Apply additional silicone sealant in the leak location.

A. Confirm the seal on the bottom fo the door jamb is properly installed. Install or adjust as needed.

5. Water leaks over the threshold Symptom: Operation (open/close) 1. The bottom of the door rubs on the threshold when opened or closed.

3. Water leaks under the threshold.

4. Water leaks around the wall jamb area.

1. Water leaks between the door panel and fixed panel.

2. Water leaks between the strike jamb and the door panel.

**Recommended Action** A. Confirm the front edge of the door panel is the same height as the back edge. Confirm the bracket screws are tight, tighten if

B. Install the optional door seal, #1013487-03. Order the seal by calling 1-800-4KOHLER or visiting www.kohler.com/serviceparts.

B. Tighten the setscrews in the pivot hinges.

A. Adjust the strike jamb closer to the door panel.

C. While a partner holds the fixed panel in place, carefully loosen the screws on the door panel brackets and adjust the door as needed. Tighten the screws.

Check the hinge brackets for level and alignment with Position the slider gaskets on the back plate and bracket. the L-brackets. Loosen the screws and adjust the hinge Position the bracket on the CleanCoat label side of the bracket as needed. Retighten the screws securely. door panel, pins oriented toward the ground. Attach the back plate. Tighten with a 5/32" hex wrench. Confirm the bushings are installed in the pivot hinge. Reinstall the bushings if needed.

With a partner, position the door panel with the hinge

and pivot aligned. Install the hinge pins. Position the

plastic washer on the screws. While holding the pin in

place from above, secure the pins with the screws from

Move the wall jamb back into place. Secure the wall

jamb with three  $\#8-18 \times 1-1/2$ " screws in the slotted

The door panel should contact the strike jamb seal when

closed. If the wall is out-of-plumb, use the adjustment

screws to align the stike jamb with the door panel. To

adjust the strike jamb toward the door panel, loosen the

 $\#8-18 \times 7/8"$  attachment screws. Then adjust the  $\#8-18 \times 7/8"$ 

5/8" screws outward as needed.


Washer

8-18 X 1-1/2"


below. Tighten using a Phillips screwdriver.

x2


noles.

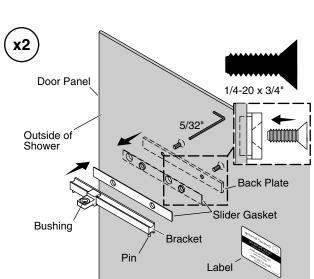


Remove the tape cover from the adhesive on the spacer block. Install the spacer block on the showerhead side of the threshold, tight against the threshold, long side against the wall. Move the wall jamb and strike jamb into place against the spacer block.

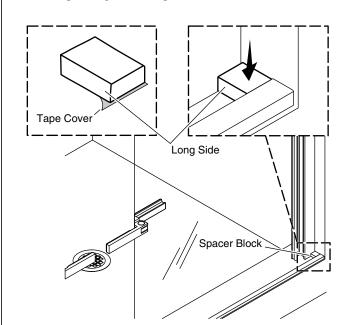


nstall the four #8-18 x 5/8" adjustment screws into the nole locations shown. These screws allow the strike jamb to be adjusted out from the wall jamb.

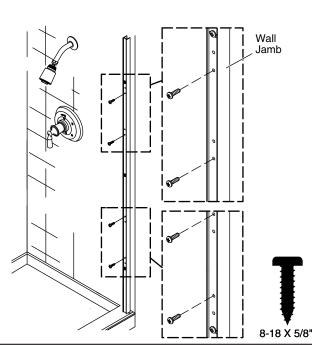

The door panel should contact the bulb seal when closed. Correct orientation is shown from above. To adjust the wall and strike jambs along the wall, loosen the screws in the slots at the areas the door is out of alignment. Reposition the jambs, confirm alignment, and retighten the screws at each location.

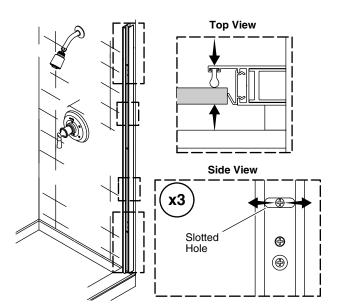

Slide the bulb seal into the channel in the strike jamb from the top. Close the door. While one person holds the strike jamb and wall jamb in place, close the door and visually align the strike jamb with the door. Adjust

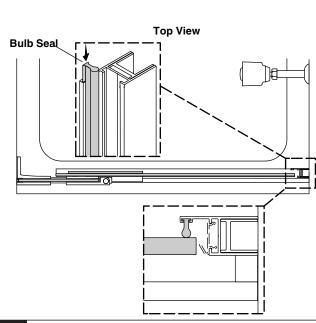

Measure the distance "B" from the wall to the front of


mm) from "B" to determine dimension "C." Write down

B - 1-3/8" (35 mm) = C


Front Edge of Hinge

the hinge location at each hinge. Subtract 1-3/8" (35

Move the strike jamb into place and secure it to the wall jamb using four #8-18 x 7/8" screws. While tightening, confirm the adjustment screw screwheads align with the holes in the strike jamb.

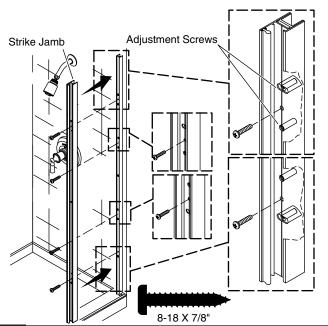

nsert side #1 (small groove) of the stud into a handle. Fighten the setscrew using a 3/32" hex wrench Add a spacer and position in the door. Install the second handle on side #2. Tighten the setscrew securely.

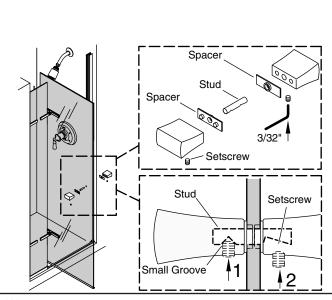


Open the door. Mark the three wall jamb slot locations with a nail or other sharp object using the slots as a template. Remove the strike jamb and wall jamb and

set them aside.


Loosen the setscrew on the bottom of the pivot. Adjust

Hole (Handle Side)


the front of each hinge to "C."

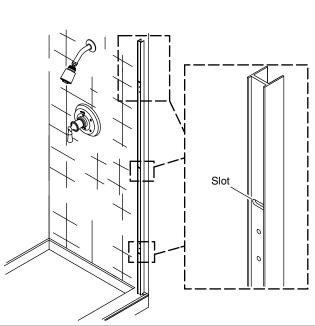

Snap the strike jamb seal into place.

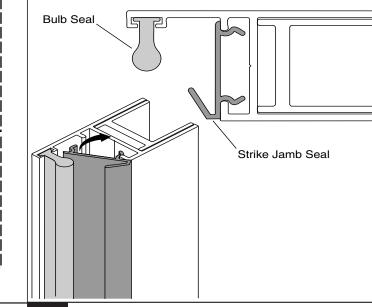

If the strike jamb seal was removed for adjustments, reinstall it now. **Apply silicone sealant as shown.** A bead of sealant should also be applied along the entire length of the wall seal to wall seam on the inside of the shower (not shown).

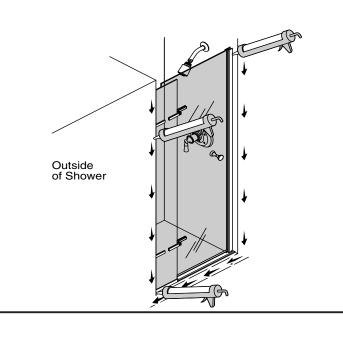

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM

ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty..


Noter le numéro de modèle sur le carton d'emballage à titre de référence.

Nº du modèle:

\*Appeler le service d'assistance à la clientèle pour commander des pièces de rechange.

\*\*Les codes de finition et/ou de couleur doivent être fournis au moment de la commande.

Conserver ce document pour référence.

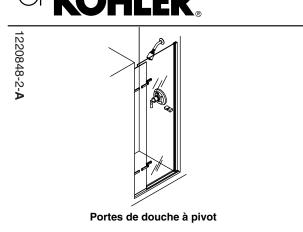

É.-U./Canada: 1-800-4KOHLER Mexique: 001-800-456-4537 www.kohler.com

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.

AVIS: Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est

AVERTISSEMENT: Risque de piessures gant de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. La porte Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le

IMPORTANT: Laisser ce manuel pour l'utilisateur final.

Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit. Conserver ces instructions dans un emplacement sûr pour référence ultérieure.

Ces instructions sont également disponibles sur le site www.kohler.

- Les murs doivent être compris dans un espace de 3/8" (10 mm) de l'aplomb. Cette unité ne fonctionne pas correctement si les murs sont hors d'aplomb à plus de 3/8" (10 mm).
- Couvrir l'écoulement avec du ruban adhésif pour éviter de perdre les petites pièces.
- Suivre les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

Déterminer quel sera le côté de la porte qui s'ouvrira.

Un pivot côté droit est illustré ci-dessous. La poignée

Vue de dessus

Côté latéral

Pivot droit

installé du côté opposé de la pomme de douche.


Pomme de

Poignée


douche

Côté gâche


• Effectuer cette installation avec deux personnes.

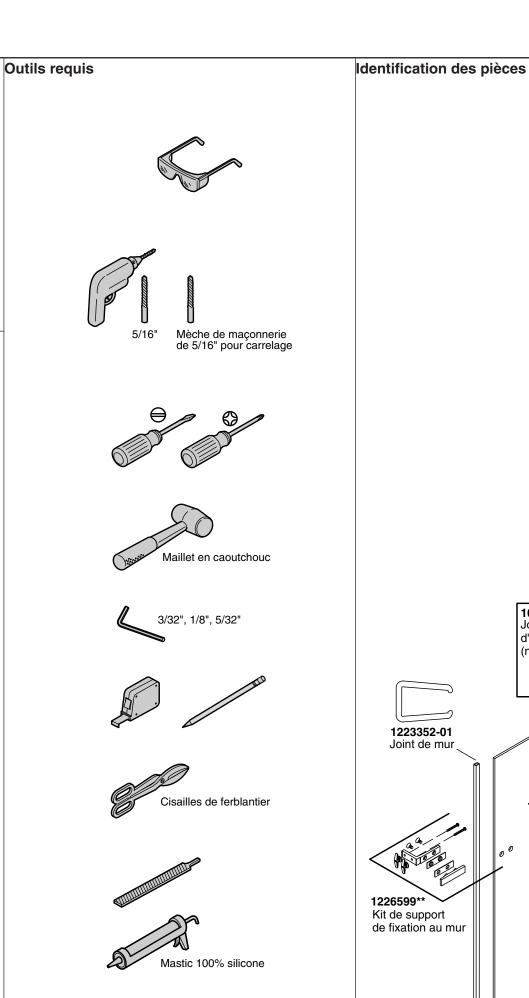





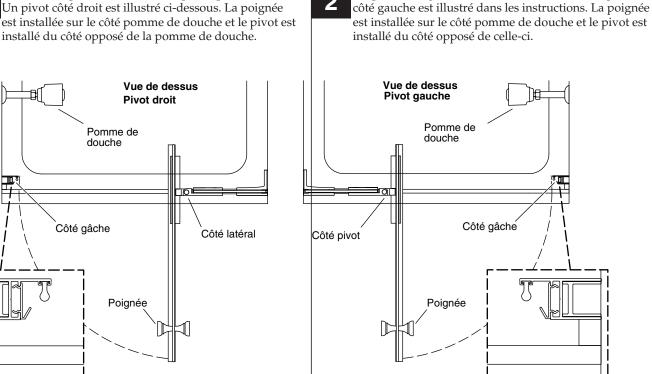

Un pivot côté gauche est illustré ci-dessous. Un pivot

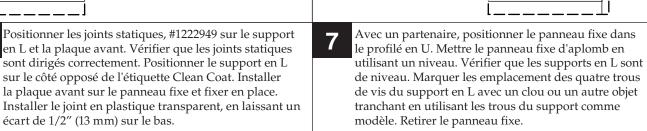

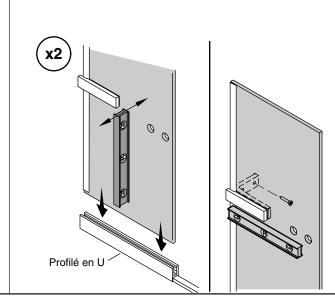

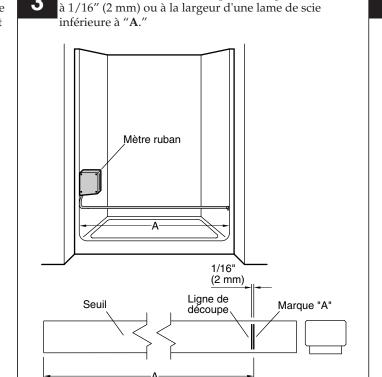


À chacun des quatre repères, percer des trous de 5/16"

avec une mèche appropriée pour le matériau des


murs. Installer des chevilles d'ancrage dans chaque


Mesurer la distance "A." Marquer et couper le seuil


1224903-01\*\* Profilé en U

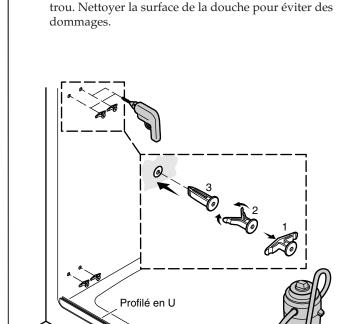


Positionner le seuil à 1/4" (6 mm) de l'avant du rebord. Marquer l'emplacement. Si nécessaire, limer les extrémités pour faire correspondre les coins et retirer les bavures. Retirer le couvercle du ruban et installer le seuil sur le rebord, de manière serrée contre le mur avec la pomme de douche.

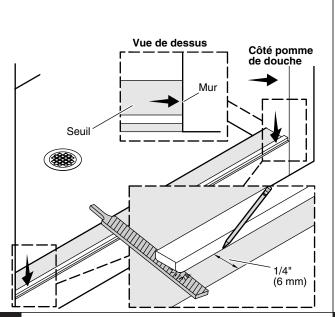

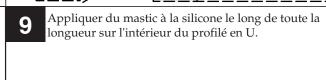

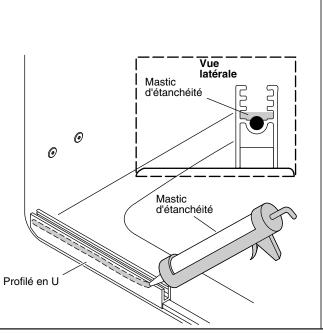



Vérifier que l'insertion noire est en place dans le profilé en U. Si nécessaire, limer l'extrémité du profilé en U pour l'aligner avec le contour du mur en coin. Installer le profilé en U sur le côté pivot du seuil.

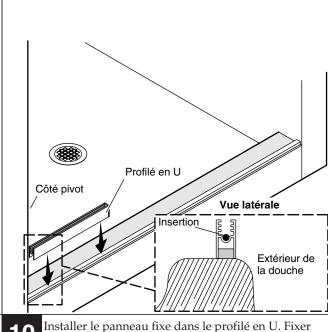

supports et le panneau fixe de niveau. Serrer les vis tout en maintenant le niveau. Enfoncer le bouchon dans l'extrémité du profilé en U. Ajuster le joint de manière serrée contre le mur pour couvrir les écarts. d'étanchéité (x2)

ans serrer les supports en L sur le mur. Mettre les

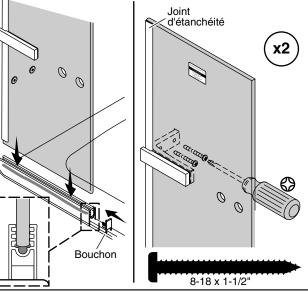

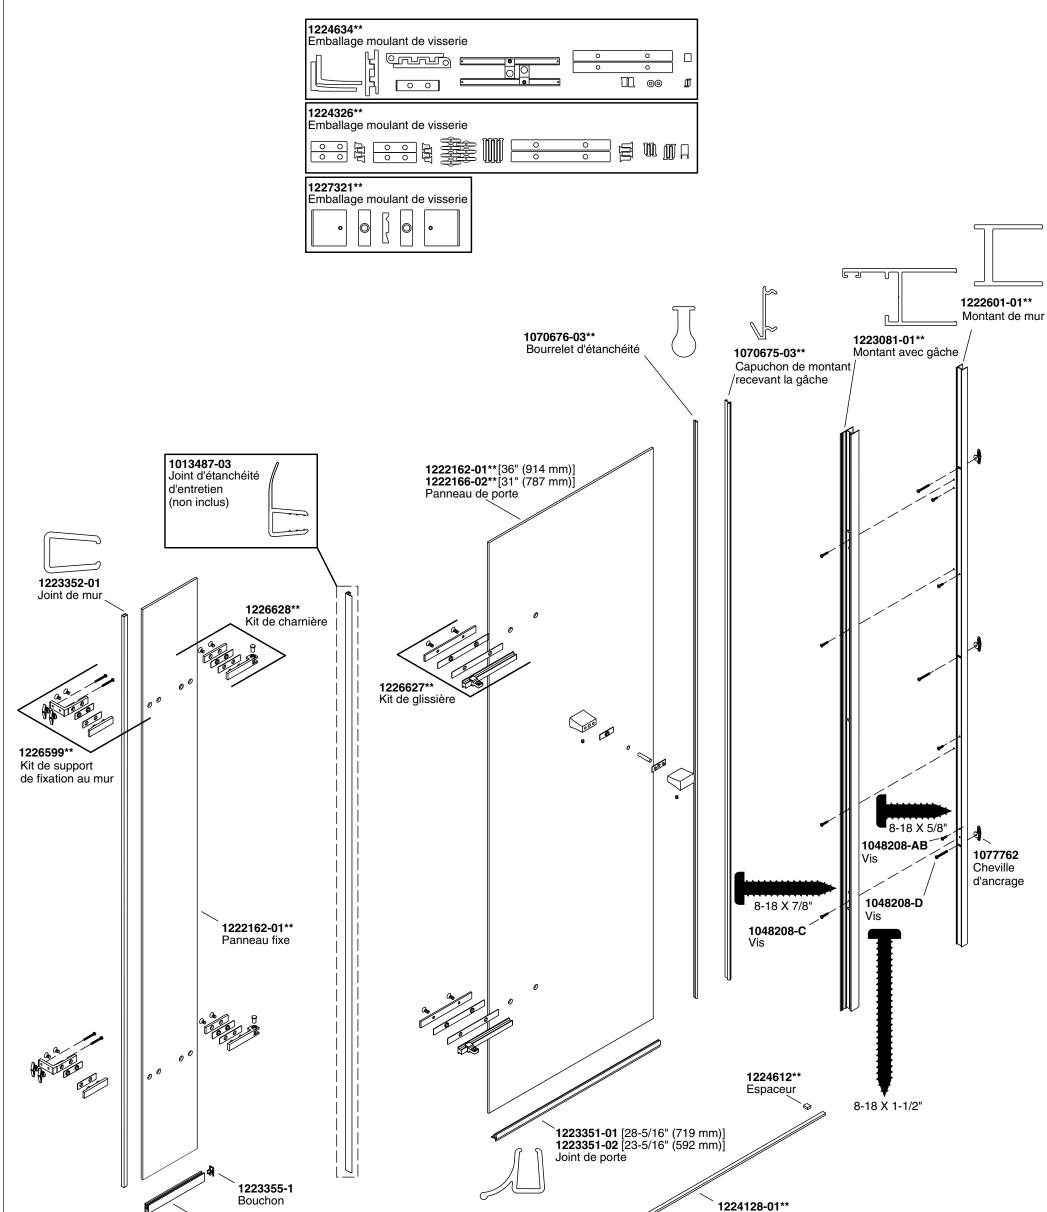

statique de support

1/4-20 x 1/2"

**x2** 


1220848-2-A

laque avan


Joint d'étanchéite

Support en L




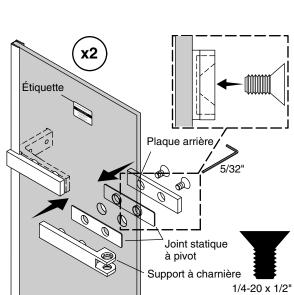


Serrer la vis d'arrêt sur la charnière. Installer le joint du seuil sur le panneau de porte, le pied sur le côté opposé de la charnière à pivot. Laisser un écart de 1/2" (13 mm) au niveau du côté poignée du panneau de la porte.

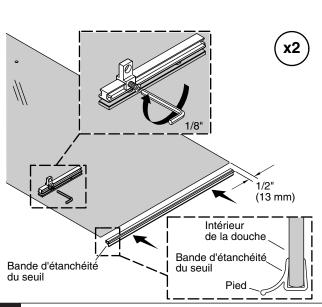

Percer des trous de 5/16" à chacune des marques. nstaller les dispositifs d'ancrage fournis. Nettoyer la surface de la douche pour éviter des dommages.

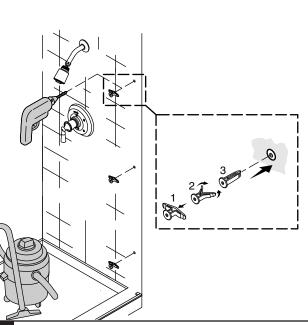

Vérifier que le panneau de porte est aligné 26 correctement avec le montant avec gâche. Le bord du panneau de porte doit entrer en contact avec le bourrelet d'étanchéité et les joints du montant avec gâche (voir les flèches) quand il est fermé. Le panneau de porte doit être aligné de manière égale avec le montant avec gâche le long de toute la longueur. Les étapes 27 et 28 fournissent des instructions de réglage.

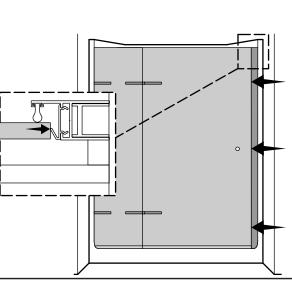

Symptôme: Le seuil est trop court. Action recommandée 1. Il y a un écart entre le seuil et le mur sur le côté pomme de douche Symptôme: Alignement Action recommandée 1. Le montant de mur et le montant avec gâche ne sont pas A. Déterminer si le haut ou le bas des montants sont plus proches du mur, puis régler les vis d'ajustement vers l'extérieur à l'emplacement où les montants sont le plus loin de la porte en suivant les instructions. d'aplomb. 2. Il y a un écartement entre le panneau fixe et le mur. A. Appuyer sur le joint d'étanchéité sur le côté mur du panneau fixe de manière serrée contre le mur. 3. Le mur n'est pas d'aplomb sur le côté panneau fixe de A. Appuyer sur le joint d'étanchéité sur le côté mur du panneau fixe de manière serrée contre le mur. l'installation. porte selon les besoins. Serrer les vis. C. Caler le support pour tenir compte de l'état hors d'aplomb. A. Ajuster le montant avec gâche de manière à ce qu'il soit plus proche du panneau de porte en suivant les instructions. 4. Le panneau de porte ne touche pas le bourrelet d'étanchéité le long de toute sa longueur. 5. Le panneau de porte ne doit pas entrer en contact avec le bourrelet d'étanchéité lorsqu'il est fermé. ajustement d'un côté à l'autre ou un ajustement de la largeur. 6. Le panneau de la porte ne s'aligne pas parallèlement au montant avec gâche. Le haut ou le bas sont plus proches. les instructions.

A. Déplacer le seuil de manière serrée contre le mur du côté pomme de douche. Le profilé en U couvre l'écartement sur le côté pivot. B. Pendant qu'un partenaire maintient le panneau fixe en place, desserrer avec précaution les vis sur les supports en L et ajuster la A. Ajuster le montant avec gâche de manière à ce qu'il soit plus proche du panneau de porte en suivant les instructions pour un Action recommandée

Vérifier que les supports à charnière sont de niveau et

vérifier l'alignement avec les supports en L. Desserrer

Avec un partenaire, positionner le panneau de porte

evec la charnière et le pivot alignés. Installer les

cruciforme.

**x2** 

trous avec fentes.

goupilles de la charnière. Positionner la rondelle en

plastique sur les vis. Tout en maintenant la goupille

en place à partir du dessus, fixer les goupilles avec les

vis à partir du dessous. Serrer en utilisant un tournevis

Ramener le montant de mur en place. Fixer le montant

Le panneau de porte doit entrer en contact avec le joint

du montant avec gâche lorsqu'il est fermé. Si le mur est

ajuster le montant avec gâche vers le panneau de porte,

desserrer les vis de fixation #8-18 x 7/8". Ajuster ensuite

hors d'aplomb, utiliser les vis de réglage pour aligner

le montant avec gâche sur le panneau de porte. Pour

les vis #8-18 x 5/8" vers l'extérieur selon les besoins.

de mur en place avec trois vis #18 x 1-1/2" dans les

Goupille de charnière

Rondelle

8-18 X 1-1/2"

Resserrer les vis en toute sécurité.

les vis et ajuster le support à charnière selon les besoins.

Dépannage A. Lors de la douche, s'assurer que le panneau fixe se trouve contre le mur de la pomme de douche.

**x2** Panneau de porte Extérieur Bague Étiquette

Positionner les joints de la coulisse sur la plaque arrière

goupilles orientées vers le sol. Attacher la plaque arrière.

et le support. Positionner le support sur le côté de


l'étiquette CleanCoat du panneau de porte, avec les

Serrer avec une clé hexagonale de 5/32". Vérifier que


les bagues sont installées dans la charnière à pivot.

Réinstaller les bagues si nécessaire.


Retirer le couvercle du ruban de l'adhésif sur la cale d'écartement. Installer la cale d'écartement sur le côté pomme de douche du seuil, de manière serrée contre le seuil, avec le côté long contre le mur. Mettre le montant de mur et le montant à gâche en place contre la cale d'écartement.

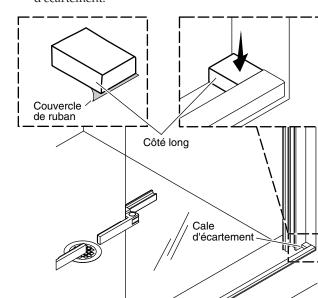

nstaller les quatre vis de réglage #8-18 x 5/8'' dans les nplacements des trous comme sur l'illustration. Ces vis permettent d'ajuster le montant avec gâche hors du montant de mur.

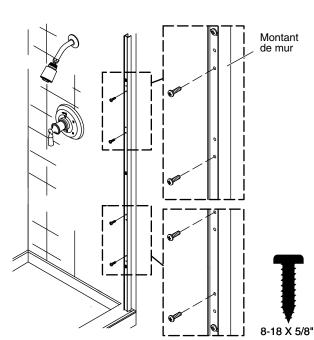

Le panneau de porte doit entrer en contact avec le pourrelet d'étanchéité lorsqu'il est fermé. L'orientation correcte est illustrée à partir du dessus. Pour ajuster les montants de mur et à gâche le long du mur, desserrer les vis dans les fentes aux emplacements où la porte n'est pas alignée. Repositionner les montants, vérifier

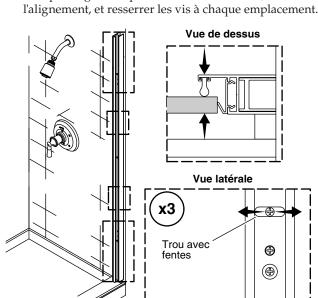

Amener le montant avec gâche en place et le fixer sur le nontant du mur avec quatre vis #8-18 x 7/8". Pendant le serrage, vérifier que les têtes de vis de réglage sont

alignées sur les trous dans le montant avec gâche.

Mesurer la distance "B" entre le mur et l'avant de

charnière. Soustraire 1-3/8" (35 mm) de "B" pour

déterminer la dimension "C." Noter "C."

Vue de

Pomme de

B - 1-3/8" (35 mm) = C

Bord avant de la

Faire glisser le bourrelet d'étanchéité dans le profilé

dans le montant à gâche à partir du haut. Fermer la


porte. Pendant qu'une personne maintient le montant à

gâche et le montant du mur en place, fermer la porte et


aligner visuellement le montant à gâche avec la porte.

Ajuster selon les besoins.

'emplacement de la charnière au niveau de chaque

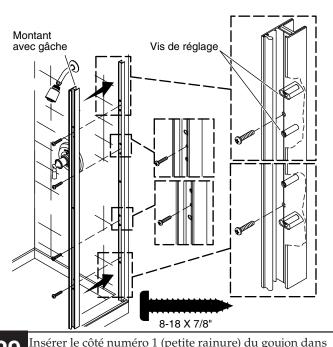

nsérer le côté numéro 1 (petite rainure) du goujon dans me poignée. Serrer la vis d'arrêt en utilisant une clé hexagonale de 3/32". Ajouter une cale d'écartement et positionner dans la porte. Installer la deuxième poignée sur le côté n° 2. Serrer la vis d'arrêt en toute sécurité.

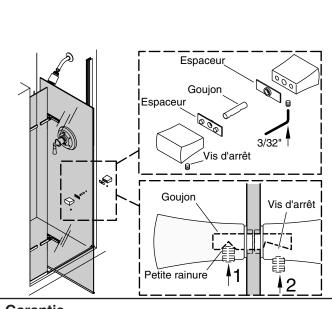

Ouvrir la porte. Marquer les trois emplacements de fentes du montant de mur avec un clou ou un autre objet tranchant en utilisant les fentes comme modèle.

les mettre de côté.


Retirer le montant avec gâche et le montant de mur et

Desserrer la vis d'arrêt sur le bas du pivot. Ajuster


Trou (côté poignée)

l'avant de chaque charnière à "C."


**x2** 

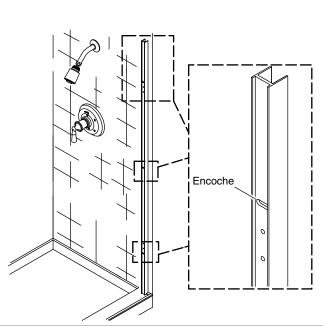

Enclencher le joint du montant avec gâche en place.

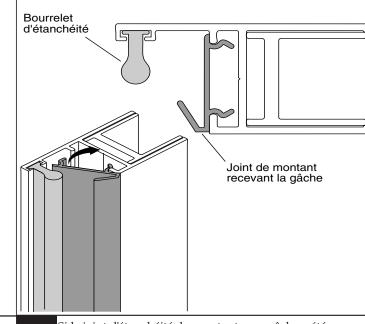

Si le joint d'étanchéité du montant avec gâche a été retiré pour effectuer des réglages, réinstaller ce joint maintenant. Appliquer du mastic à la silicone comme sur l'illustration. Un boudin de mastic doit également être appliqué le long de toute la longueur entre le joint d'étanchéité du mur et le raccordement au mur sur l'intérieur de la douche (non illustré).

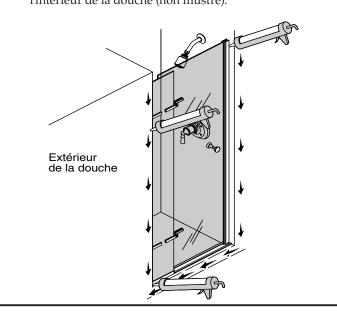

## Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. L'utilisation de nettoyants à l'intérieur de réservoir annule la garantie.

Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.


LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXPRÉSEMMENT LIMITÉES EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE VENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

1220848-2-**A** ©2014 Kohler Co.

Puerta pivotante de ducha

8-18 X 1-1/2

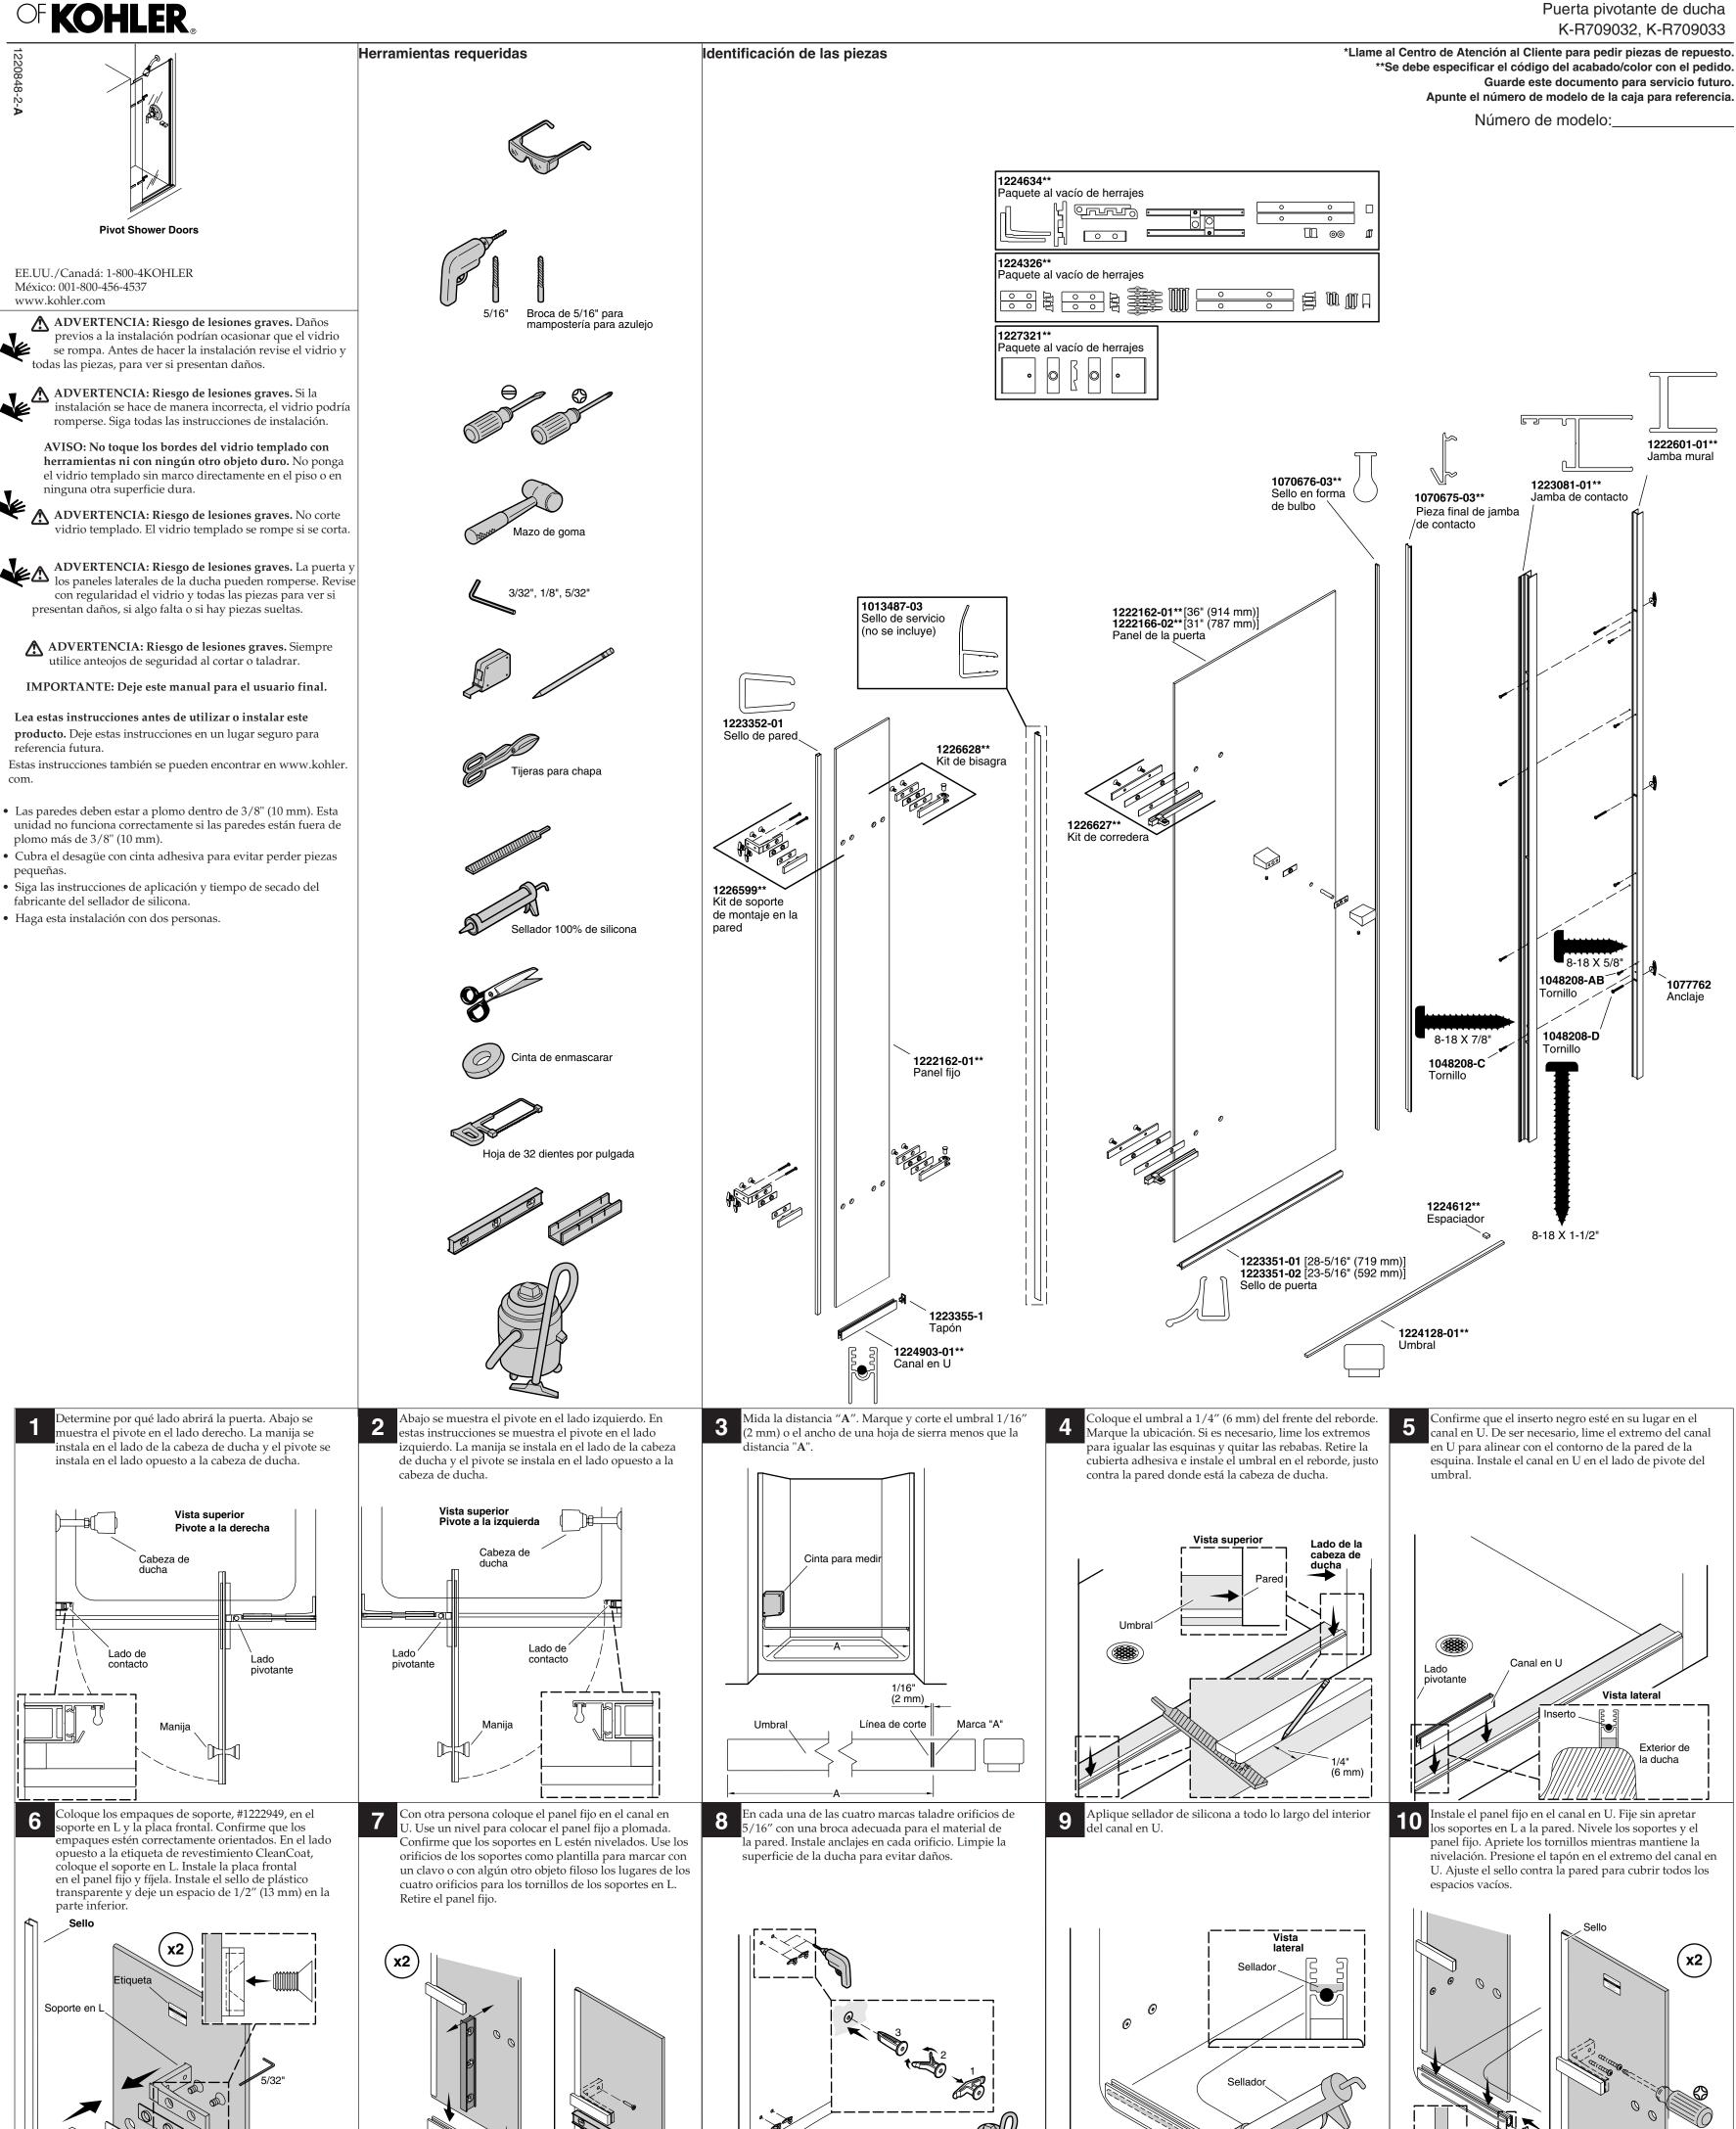

Canal en U

Canal en U


Placa frontal


0

de soporte


1/4-20 X 1/2"

Canal en U

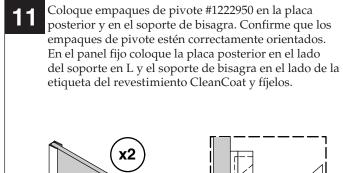


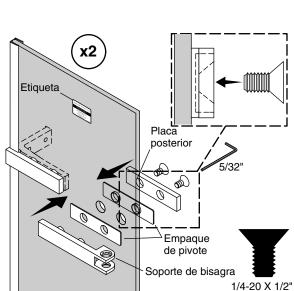


Apriete el tornillo de fijación en la bisagra. Instale el sello de umbral al panel de la puerta, con la pata en el lado opuesto de la bisagra de pivote. Deje un espacio de 1/2" (13 mm) en el lado de la manija del panel de la

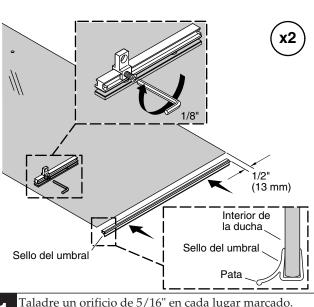

Taladre un orificio de 5/16" en cada lugar marcado. nstale los anclajes provistos. Limpie la superficie de la ducha para evitar daños.

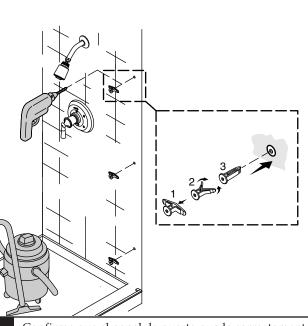


Confirme que el panel de puerta quede correctamente 26 alineado con la jamba de contacto. El borde del panel de la puerta debe hacer contacto con el sello en forma de bulbo y con los sellos de la jamba de contacto (vea las flechas) al cerrar. El panel de la puerta debe quedar alineado de manera uniforme con la jamba de contacto a todo lo largo de su longitud. Los pasos 27 y 28 describen las instrucciones de ajuste.

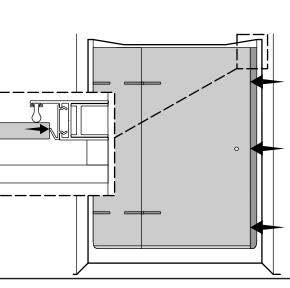

1. La parte inferior de la puerta roza contra el umbral al

abrir o cerrar la puerta.

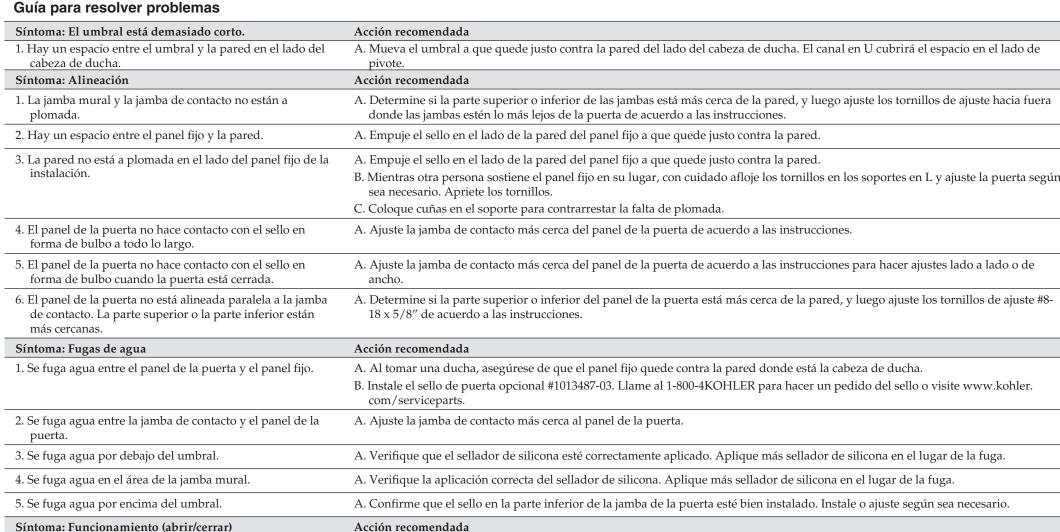

los soportes estén bien apretados; apriételos si es necesario. B. Apriete los tornillos de fijación en las bisagras de pivote.

ajuste la puerta según sea necesario. Apriete los tornillos.

Revise la nivelación y la alineación de los soportes de Coloque los empaques de corredera en la placa posterior oisagra con los soportes en L. Afloje los tornillos y ajuste en el soporte. Coloque el soporte en el lado de la el soporte de bisagra según sea necesario. Vuelva a etiqueta del revestimiento CleanCoat en el panel de la apretar los tornillos a que queden firmes. puerta, con las clavijas orientadas hacia el piso. Instale la placa posterior. Apriete con una llave hexagonal de 5/32". Confirme que los bujes queden instalados en la bisagra de pivote. Vuelva a instalar los bujes, si es necesario.

Con otra persona coloque el panel de la puerta con

a bisagra y el pivote alineados. Instale las clavijas de

bisagra. Coloque la arandela de plástico en los tornillos.

Mientras sostiene la clavija en su lugar desde arriba, fije

las clavijas con los tornillos desde abajo. Apriete con un

Mueva la jamba mural de nuevo a su lugar. Fije la

jamba mural con tres tornillos #8-18 x 1-1/2". en los

El panel de la puerta debe hacer contacto con el sello

de la jamba de contacto al estar cerrada. Si la pared no

está a plomada, use los tornillos de ajuste para alinear la

jamba de contacto con el panel de la puerta. Para ajustar

la jamba de contacto hacia el panel de la puerta, afloje

tornillos #8-18 x 5/8" hacia fuera, según sea necesario.

los tornillos de sujeción #8-18 x 7/8". Luego ajuste los


Arandela

8-18 X 1-1/2"


destornillador Phillips.

**x2** 


orificios ranurados.

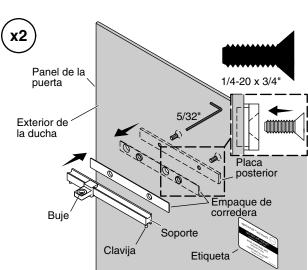


Retire la cubierta adhesiva del adhesivo en el bloque espaciador. Instale el bloque espaciador en el lado de la cabeza de ducha del umbral, a presión contra el umbral, con el lado largo contra la pared. Mueva la jamba mural y la jamba de contacto a su lugar contra el bloque espaciador.

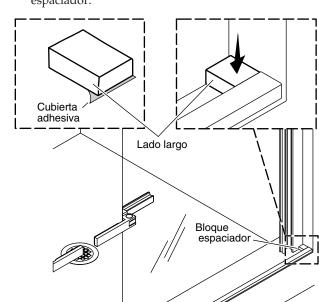

istale los cuatro tornillos de ajuste #8-18 x 5/8" en los ugares de los orificios que mostramos. Estos tornillos permiten ajustar la jamba de contacto con respecto a la jamba mural.

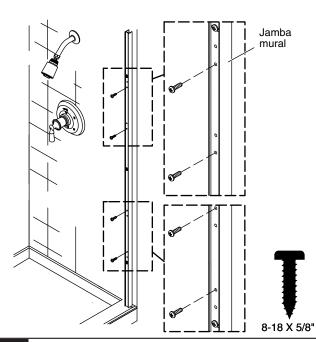

El panel de la puerta debe hacer contacto con el sello en forma de bulbo cuando la puerta está cerrada. La orientación correcta se muestra vista desde arriba. Para ajustar las jambas de pared y de contacto a lo largo de la pared, afloje los tornillos en las ranuras en las áreas en las que la puerta no esté alineada. Cambie de posición las jambas, confirme que queden alineadas, y vuelva a apretar los tornillos en cada lugar.

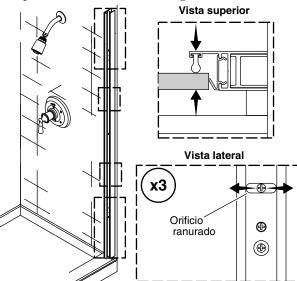

Cabeza de B - 1-3/8" (35 mm) = C

Mida la distancia "B" desde la pared hasta el frente


del lugar de la bisagra en cada bisagra. Reste 1-3/8"

Anote el valor de "Ĉ."


(35 mm) desde "B" para determinar la dimensión "C".

Deslice el sello en forma de bulbo en el canal en la jamba de contacto desde la parte de arriba. Cierre la puerta. Mientras una persona sostiene la jamba de contacto y la jamba mural en su lugar, cierre la puerta y alinee visualmente el jamba de contacto con la puerta. Ajuste según sea necesario.


Filo frontal de la

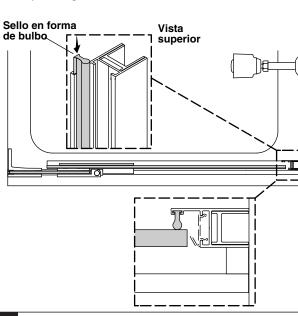

Mueva la jamba de contacto a su lugar y fíjela a la amba mural con cuatro tornillos #8-18 x 7/8". Mientras aprieta, confirme que las cabezas de los tornillos de ajuste queden alineadas con los orificios en la jamba de

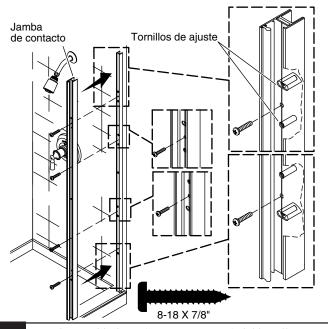

íntroduzca el lado #1 (ranura pequeña) del husillo en una manija. Apriete el tornillo de fijación con una llave hexagonal de 3/32". Agregue un espaciador y coloque la puerta. Instale la segunda manija en el lado #2. Apriete bien el tornillo de fijación.

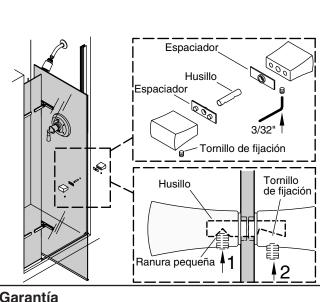


Abra la puerta. Use las ranuras como plantilla para marcar con un clavo o con algún otro objeto filoso los tres lugares de las ranuras de la jamba mural. Retire la jamba de contacto y la jamba mural, y colóquelas a un


Afloje el tornillo de fijación en la parte inferior del

pivote. Ajuste la parte delantera de cada bisagra al valor


Orificio (lado de la manija)

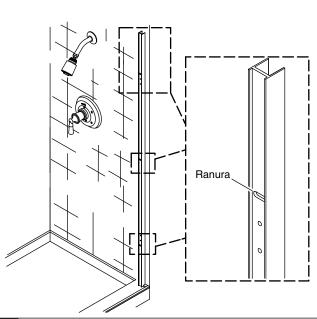

Encaje a presión el sello de la jamba de contacto en su

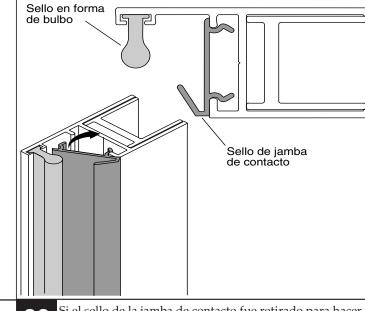

Si el sello de la jamba de contacto fue retirado para hacer ajustes, vuelva a instalarlo ahora. **Aplique sellador de** silicona, como se muestra. También se debe aplicar un hilo continuo de sellador a todo lo largo del sello de la pared a la junta de la pared en el lado interior de la ducha (no se muestra).

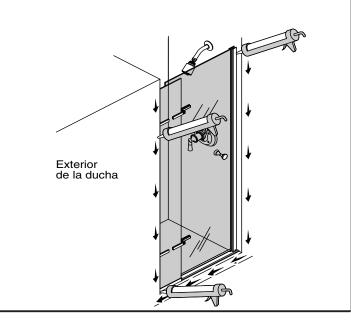

## Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación. El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anula la garantía.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE INCLUYE LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN

USO DETERMINADO SE LIMITA EXPRESAMENTE EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

1220848-2-A ©2014 Kohler Co.

A. Confirme que el borde delantero del panel de la puerta esté a la misma altura que el borde posterior. Confirme que los tornillos de

B. Mientras otra persona sostiene el panel fijo en su lugar, con cuidado afloje los tornillos en los soportes del panel de la puerta y